


BradyLine

Asfalt ve beton için Çizgi İşaretleme Aplikatörü



Kullanım talimatları

İçindekiler

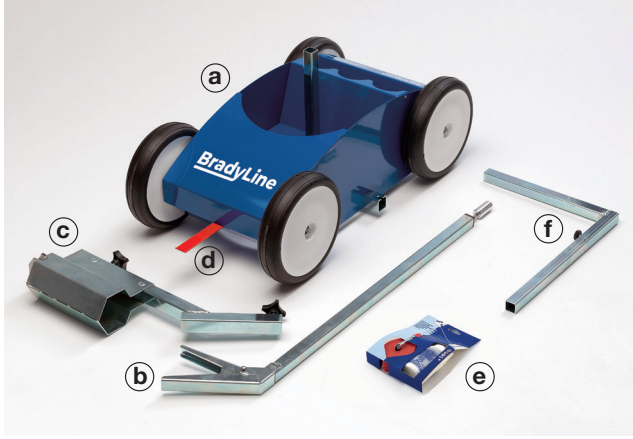

- (a) BradyLine Çizgi İşaretleyici
- (b) Üst kol
- (c) Alt kol & boya kutusu tutucusu
- (d) Ayarlanabilir işaretçi
- (e) Tebeşir ipi & tebeşir
- (f) Yan köşebent (ayrı satılır)

BradyLine Ekstra Güçlü Çizgi İşaretleme Boyası

Asfalt & Beton için

BradyLine Ekstra Güçlü Çizgi İşaretleme Boyası, yüksek kaliteli ve dayanıklı çizgiler oluşturur ve otoparklar, endüstriyel zeminler ve alanlar, depolar, okul bahçeleri ve çok dahası gibi asfalt ve beton alanların işaretlenmesi için özel olarak formüle edilmiştir.

Sprey kutuları, yüzeye, çizgi genişliğine ve yürüme hızına bağlı olarak yaklaşık 60 ila 120 metre kapasiteye sahip 630 ml'lik ambalajlardadır.

En iyi sonuç ve optimum ömür için 2 kat uygulanmasını öneriyoruz.



Bir sprey kutusu ne kadar uzağa gider?


c. 6-11 places	c. 5-9 places	c. 4-7 places

Not: Bir kutu boyanın ne kadar uzağa gidebileceği otoparkın tasarımına, çizgi genişliğine, yürüme hızına ve yüzeyin emme kapasitesine bağlıdır.

Montaj


1 Kolu monte edin

- Üst kolu (b), alt kola (c) takın.
- Tamamen aşağıya doğru itip vidayı sıkın.

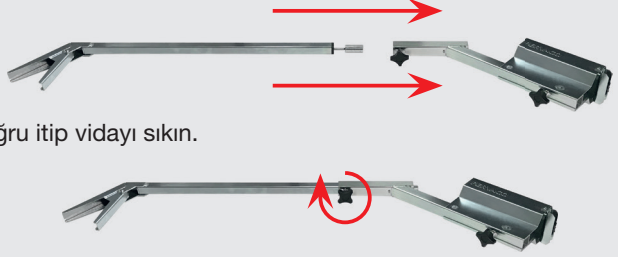

2 Kolu çizgi işaretçisine takın

- Kolu (c), çizgi işaretçisinde (a) çıkıntılı olan çubuğa oturtun.
- Vidayı sıkın.

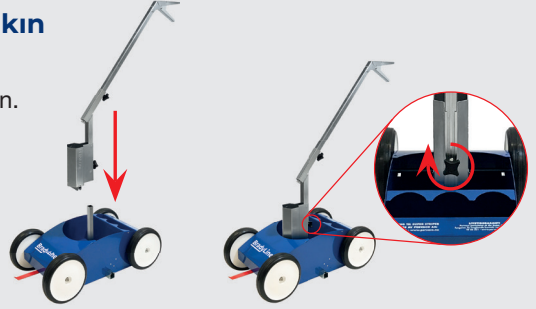

3 Sprey kutusunu takın

- Kutuyu 1 dakika çalkalayın.
- Kapağı çıkarın ve kutuyu, ağız önce olacak şekilde kutu tutucuya (c) yerleştirin.



4 Çizgi genişliğini ayarlayın

- Kutu tutucudaki göstereyi kullanarak istenilen çizgi genişliğini ayarlayın.
- Dış mekan işaretlemesi için 80-100 mm, iç mekan işaretlemesi için 60-80 mm'yi öneriyoruz.



Nasıl kullanılır?

1 Zemin yüzeyini temizleyin

- Zemin yüzeyini her türlü toz, kir, yağ, gres ve sabun kalıntılarından temizleyin.
- Alt tabakanın tamamen kuru olduğuna emin olun.



2 Çizgiyi çizin


İşaretleme makinesiyle kolayca takip edebileceğiniz geçici çizgiler oluşturmak için tebeşir ipini ve tebeşiri (e) kullanın.



3 Yavaş yürüyün


Hızlı ve sabit bir tempoda yürüyün

İpucu: Hat gücü yürüme hızına ve yüzey emciliğine bağlıdır Düz yüzeylerde çok yavaş yürümekten kaçının



4 Kenarları işaretleme

- Kenarlara ve duvarlara yakın yerleri işaretlemek için yan köşebentini (f) kullanın.
- Köşebentini makinenin yan tarafına monte edin ve kolu dik konuma getirin.
- Vidayı sıkın.

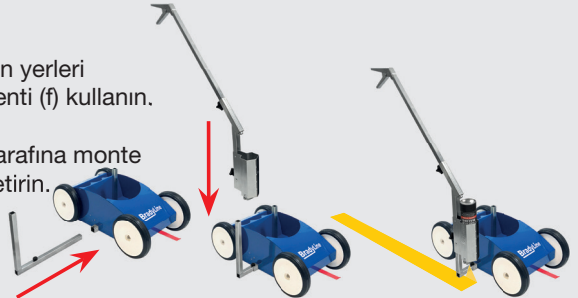

Planlama konusunda yardım

İpucu: Çizgide mümkün olan en keskin başlangıç için başlangıç noktasının önüne bir parça karton parçası koyun ve kartonun üzerine işaretlemeye başlayın.



Standart arabalar için park yerleri


Standart arabalar için park şeritlerinin genişliği, araçlar yan yana park ettiğinde en az 2,4 m olmalıdır. Peron uzunluğu 4,8 m olmalıdır.

Hareketi kısıtlı insanlar için alanlar, 3,6 m genişliğinde olmalı, fark (1,2 m) tekerlekli sandalye erişimine olanak sağlamak için sarı çizgiyle işaretlenmelidir. Alanlar ayrılmalı ve engelli kişi simgesiyle işaretlenmelidir.


Otopark boyutları için minimum gereksinimler:

- 90° park, genellikle alanın en verimli kullanımını sağlar (alan başına en düşük brüt alan).
- Minimum koridor genişliği, park yerlerinin açısına göre değişir.

a	b	c	d	e	f	g
45°	2,5 m	5,3 m	2,8 m	13,4 m	3,5 m	5,3 m
60°	2,5 m	5,6 m	3,5 m	14,7 m	2,9 m	3,2 m
90°	2,5 m	5,0 m	6,0 m	16,0 m	-	-
90°	4,5 m	6,0 m	6,0 m	17,0 m	-	-

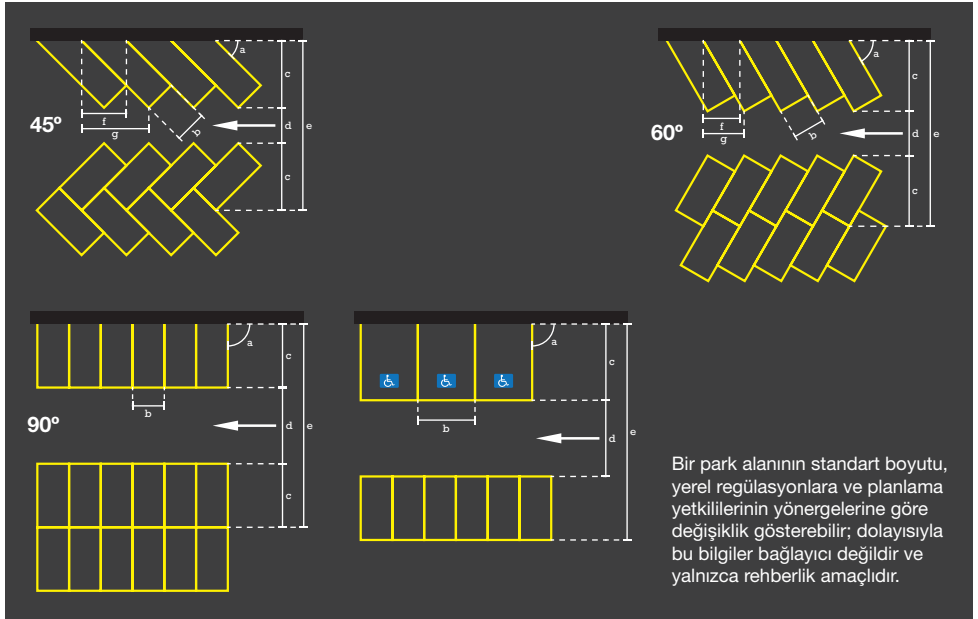

Grafik

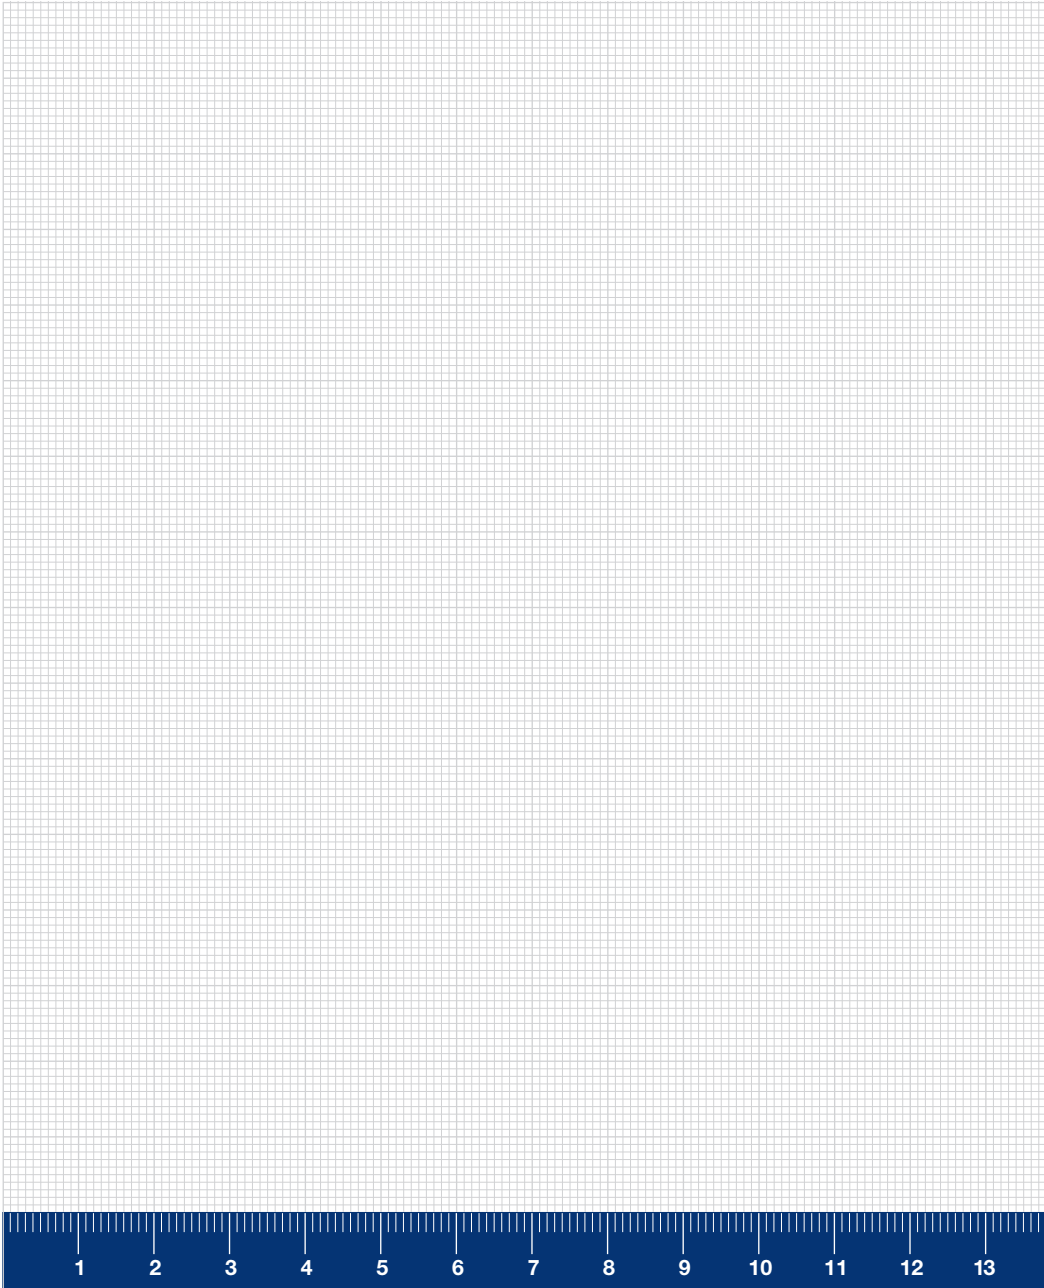

Grafik

