

# BradyLine

Linjemarkeringsapparat til asfalt og beton



# Indhold



- Ⓐ BradyLine linjemarkør
- Ⓑ Tophåndtag
- Ⓒ Nederste håndtag & malingspandsholder
- Ⓓ Justerbar markør
- Ⓔ Kridtstreng & kridt
- Ⓕ Sidebeslag (sælges separat)

## BradyLine Ekstra stærk stregmarkeringsmaling

### Til asfalt og beton



BradyLine ekstra stærk linjemarkering Maling laver holdbare linjer af høj kvalitet og er specialudviklet til markering af asfalt- og betonområder, såsom parkeringspladser, industrigulve og -områder, lagre, skolegårde og meget andet.

Spraydåser fås i 630 ml, med en dækning på ca. 60 til 120 meter, afhængigt af overfladen, linjebreddden og ganghastigheden.

Vi anbefaler 2 lag for det bedste resultat og optimale levetid.



### Hvor langt kan en dåse række?




**Bemærk:** Hvor langt en dåse maling rækker, afhænger af parkeringspladsens design samt linjens bredde, ganghastighed og overfladens absorberingsevne.

# Samling

## 1 Saml håndtaget


- Indsæt det øverste håndtag (b) i det nederste håndtag (c).

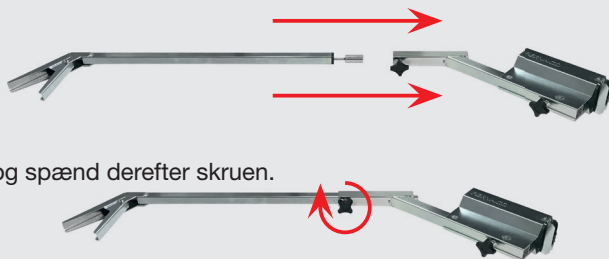

- Tryk helt ned i bund, og spænd derefter skruen.

## 2 Fastgør håndtag til linjemarkør

- Skub håndtag (c) ned i stangen, der stikker ud fra linjemarkøren (a).
- Spænd skruen.

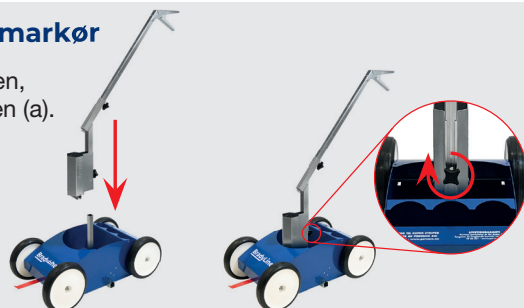


## 3 Indsæt spraydåse

- Ryst dåsen i 1 minut.
- Fjern låget, og placer dåsen med dysen først i dåseholderen (c).



## 4 Juster linjebreddden

- Indstil den ønskede linjebredde ved hjælp af indikatoren på dåseholderen.
- Vi anbefaler 80-100 mm til udendørs markering og 60-80 mm til indendørs markering.

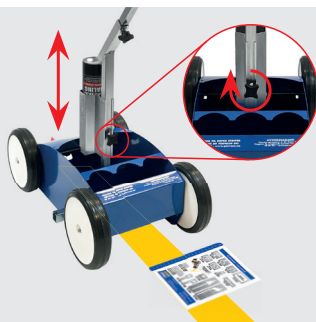

# Anvendelse

## 1 Rengør jordoverfladen

- Rengør jordoverfladen for alt støv, snavs, olie, fedt og sæberester.
- Sørg for, at underlaget er helt tørt.



## 2 Markér linjen

Brug kridtstrengen og kridt (e) til at oprette midlertidige linjer, som du nemt kan følge med markeringsmaskinen.



## 3 Gå langsomt


Gå i et hurtigt, jævnt tempo

**Tip:** Linjens styrke afhænger af ganghastighed og overfladens sugsevne. Undgå at gå for langsomt på glatte overflader



## 4 Markering af kanter

- Brug sidebeslag (f) til markering tæt på kanter og vægge.
- Monter beslaget på siden af maskinen, og flyt håndtaget op i lodret.
- Spænd skruen.

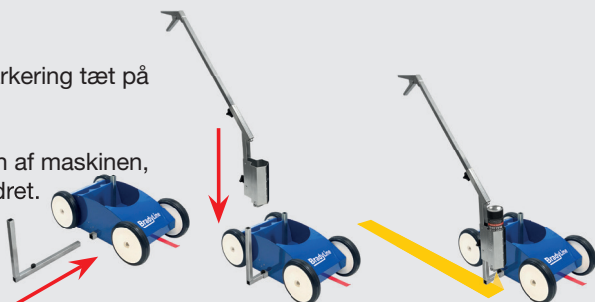

# Hjælp til planlægning

**Tip:** For at få den skarpeste mulige start på linjen skal du lægge et stykke pap foran startpunktet og begynde at markere på papet.



## Parkeringspladser til personbiler


Bredden af parkeringsbaner for personbiler skal være mindst 2,4 m, når køretøjer parkerer ved siden af hinanden. Længden af båsen skal være 4,8 m.

Handicappladser skal være 3,6 m brede, hvor forskellen (1,2 m) er gulskraveret for at give plads til kørestolsbrugere. Båses skal adskilles og markeres med et handicapsymbol.


### Minimumskrav til parkeringsdimensioner:

- 90° parkering giver normalt den mest effektive udnyttelse af pladsen (laveste bruttoareal pr. plads).
- Den mindste gangbrede varierer i forhold til parkeringspladsernes vinkel.

|     | a     | b     | c     | d      | e     | f     | g |
|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---|
| 45° | 2,5 m | 5,3 m | 2,8 m | 13,4 m | 3,5 m | 5,3 m |   |
| 60° | 2,5 m | 5,6 m | 3,5 m | 14,7 m | 2,9 m | 3,2 m |   |
| 90° | 2,5 m | 5,0 m | 6,0 m | 16,0 m | -     | -     |   |
| 90° | 4,5 m | 6,0 m | 6,0 m | 17,0 m | -     | -     |   |

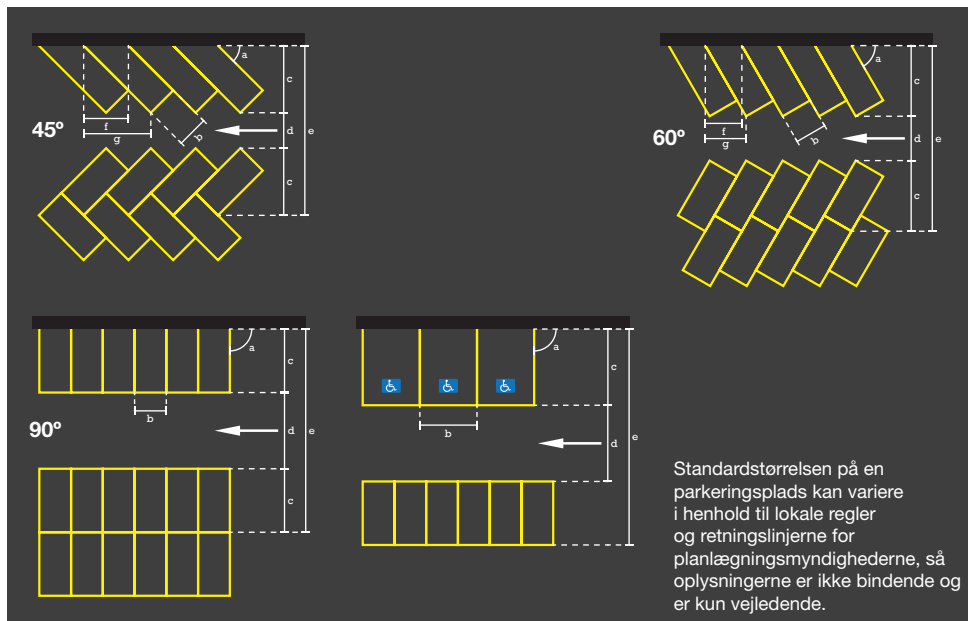

# Graf

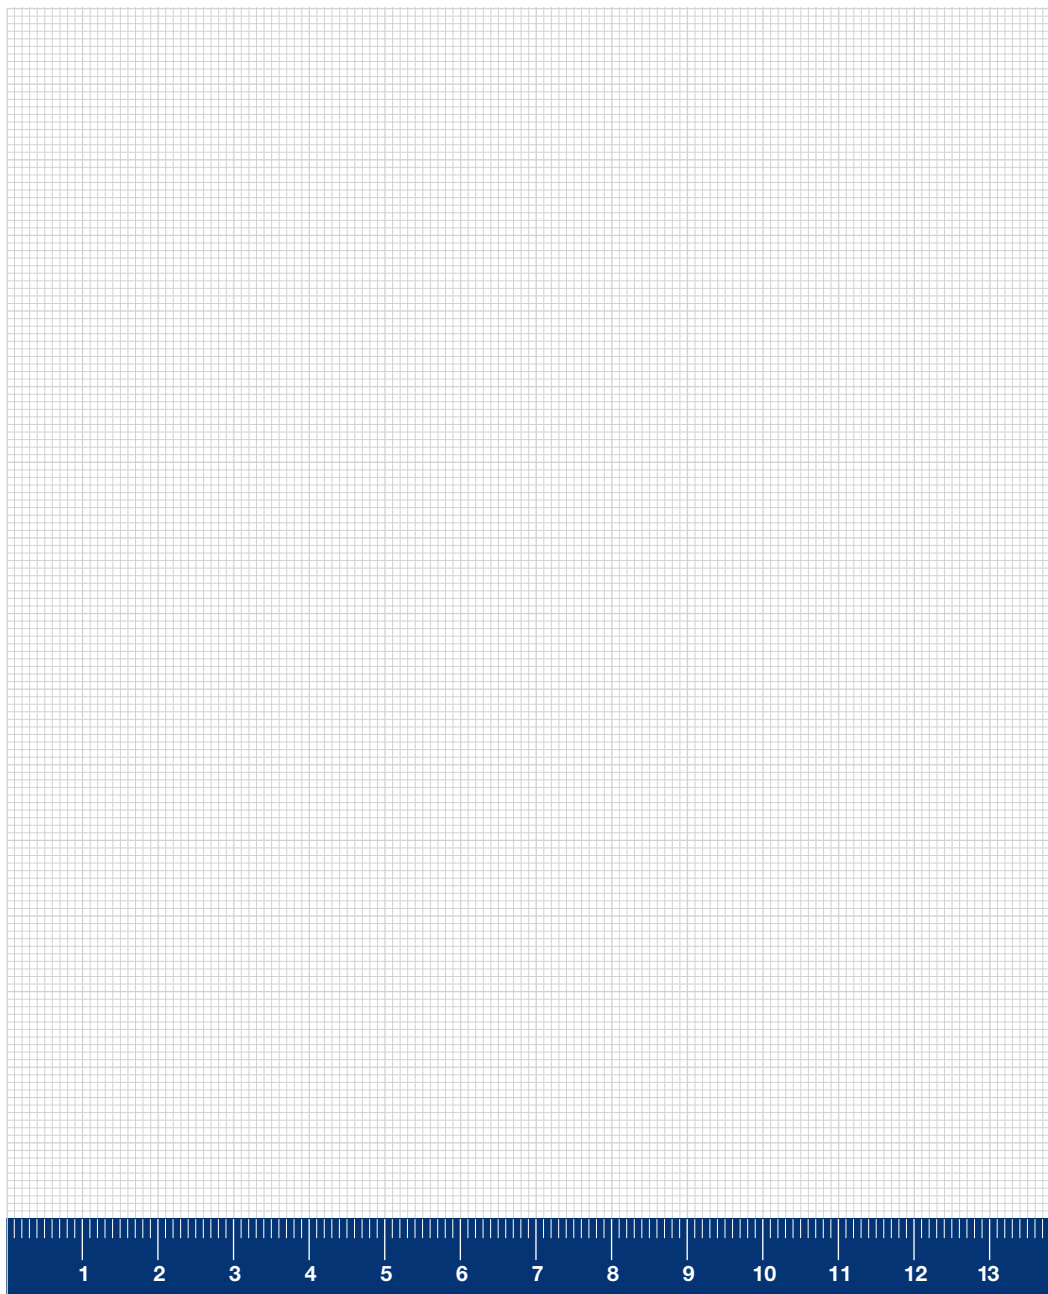

# Graf

