




HANDAPPLIKATOR

Gebrauchsanweisung



- 1 Erster Schritt: Bereiten Sie das Aerosol zum Sprühen vor; schütteln Sie es und öffnen oder entfernen Sie die Kappe.

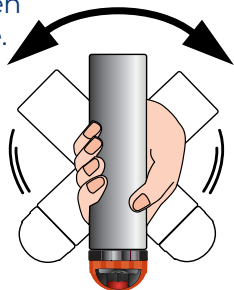



- 2 Drücken Sie den Pfeil, um die Führung nach hinten zu bewegen.

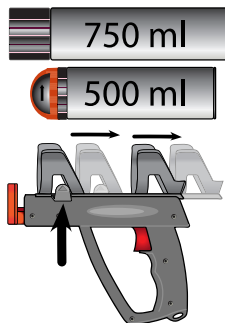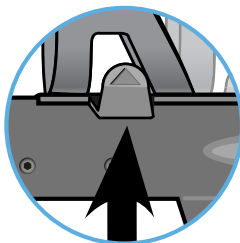


- 3 Setzen Sie den Boden des Aerosols zwischen die Rippe und den hinteren Anschlag.

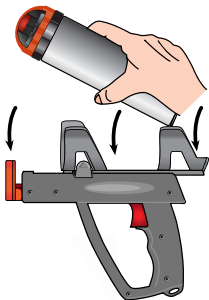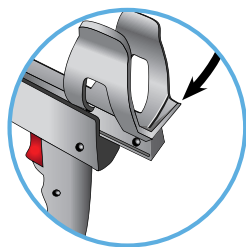

- 4 Drücken Sie den Pfeil, um die Führung nach vorne zu bewegen und positionieren Sie die Sprühdüse richtig im Kontakt mit dem orangefarbenen Sprühstück.

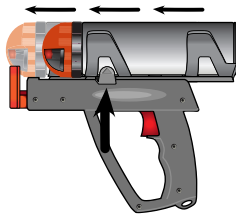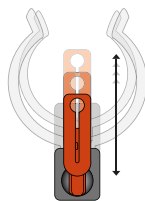

- 5 Drücken Sie den Sprühhebel.

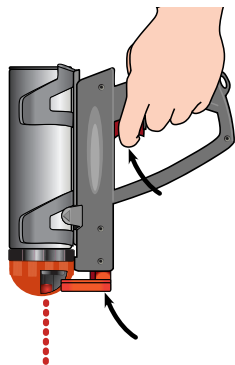

- 6 Um das Aerosol zu entfernen, drücken Sie den Pfeil und bewegen Sie die Führung nach hinten.

