




EL APLİKATÖRÜ

Kullanım Talimatları



- 1 İlk adım: aerosölü püskürtme için hazırlayın; çalkalayın ve kapağı açın veya çıkarın.

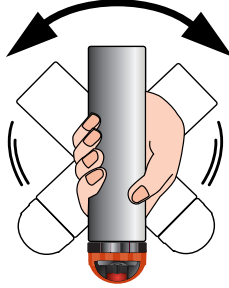



- 2 Kılavuzu geri hareket ettirmek için oka basın.

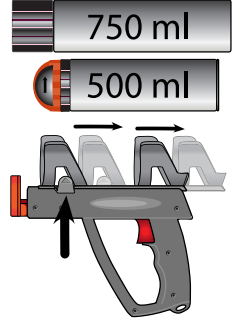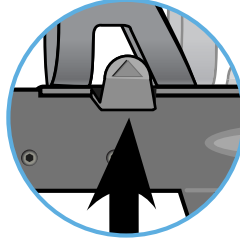


- 3 Aerosölün alt kısmını diş ile arka dayanağın arasına yerleştirin.

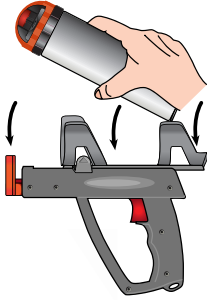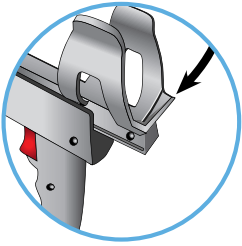

- 4 Kılavuzu ileriye doğru hareket ettirmek için oka basın ve püskürtme başlığını turuncu püskürtme parçasıyla temas edecek şekilde doğru konumlandırın.

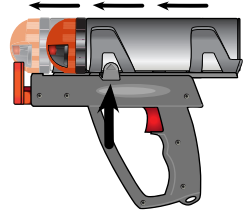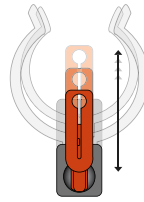

- 5 Püskürtme tetiğine basın.

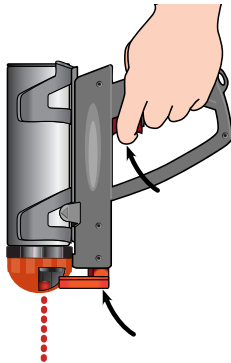

- 6 Aerosölü çıkarmak için oka basın ve kılavuzu geri hareket ettirin.

