



# APLICADOR MANUAL

## Instruções de utilização


1 Passo inicial: prepare o aerossol para aplicação; agite e abra ou remova a tampa.

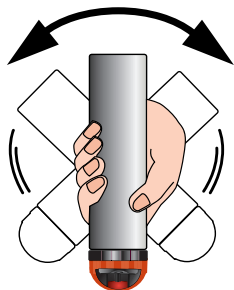


2 Clique na seta para mover a guia para trás.

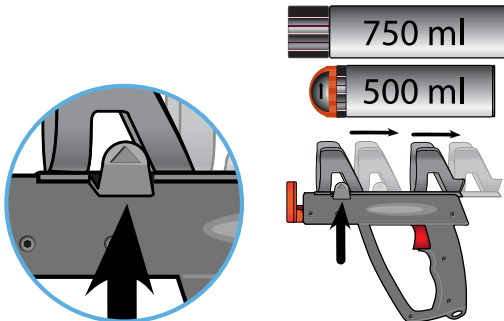


3 Coloque o fundo do aerossol entre a costela e o encosto traseiro.

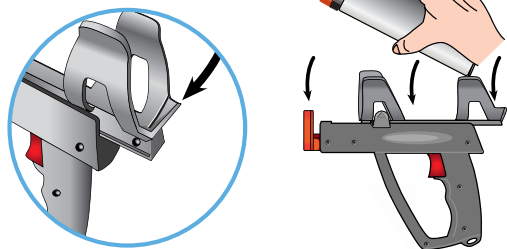

4 Pressione a seta para mover a seta para a frente e posicione o bocal de spray de forma correta em contacto com a peça dr spray laranja.

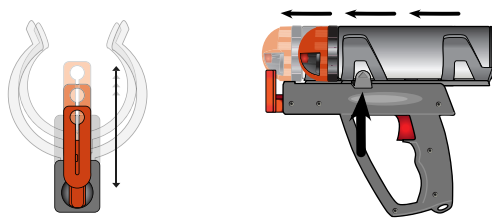

5 Pressione o gatilho do spray.

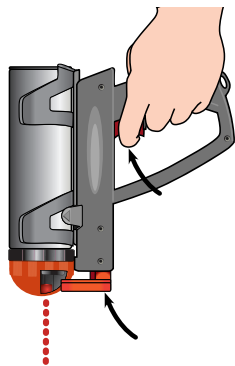

6 Para remover o aerossol, pressione a seta e mova a guia para trás.

